



ЗАО "ЭЛЕКТРУМ АВ"

МОДУЛИ КОММУТАЦИИ ПОСТОЯННОГО И ПЕРЕМЕННОГО ТОКА MT16, MT16ПТ



СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДУЛИ	3
2. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ.....	4
3. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ.....	5
4. УКАЗАНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	10
5. ТРЕБОВАНИЯ НАДЕЖНОСТИ	11
6. ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ.....	12
7. СВЕДЕНИЯ О ПРИЁМКЕ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.....	12

Данный документ является паспортом с описанием характеристик данного изделия, для которых предоставляется гарантия. Все изделия в процессе производства проходят полный набор электрических испытаний, которые выполняются дважды, один раз до герметизации, а затем еще раз после. Испытания, проводимые «Электрум АВ» являются исчерпывающими, и включают в том числе 100% проверки на окончательных испытаниях.

Любая такая гарантия предоставляется исключительно в соответствии с условиями соглашения о поставке (договор на поставку или другие документы в соответствии с действующим законодательством). Информация представленная в этом документе не предполагает гарантии и ответственности «Электрум АВ» в отношении использования такой информации и пригодности изделий для Вашей аппаратуры. Данные, содержащиеся в этом документе, предназначены исключительно для технически подготовленных сотрудников. Вам и Вашим техническим специалистам придется оценить пригодность этого продукта, предназначенного для применения и полноту данных продукта, в связи с таким применением.

Любые изделия «Электрум АВ» не разрешены для применения в приборах и системах жизнеобеспечения и специальной техники, без письменного согласования с «Электрум АВ».

Если вам необходима информация о продукте, превышающая данные, приведенные в этом техническом паспорте, или которая относится к конкретному применению нашей продукции, пожалуйста, обращайтесь в офис продаж к менеджеру, который является ответственным за Ваше предприятие.

Инженеры «Электрум АВ» имеют большой опыт в разработке, производстве и применении мощных силовых приборов и интеллектуальных драйверов для силовых приборов и уже реализовали большое количество индивидуальных решений. Если вам нужны силовые модули или драйверы, которые не входят в комплект поставки, а также изделия с отличиями от стандартных приборов в характеристиках или конструкции обращайтесь к нашим менеджерам и специалистам, которые предложат Вам лучшее решение Вашей задачи.

«Электрум АВ» оставляет за собой право вносить изменения без дополнительного уведомления в настоящем документе для повышения надежности, функциональности и улучшения дизайна.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДУЛИ

Модули коммутации постоянного и переменного тока (полупроводниковое нормально разомкнутое биполярное реле с трансформаторной развязкой с малым током и временем включения) МТ16 и МТ16ПТ предназначены для применения в устройствах автоматики в качестве коммутирующего элемента с максимальным пиковым напряжением до 1200 В и постоянным током до 300 А. Модули коммутации постоянного и переменного тока (далее – модули) представлены следующими исполнениями:

МТ16А – модуль на основе MOSFET или IGBT-транзистора зашунтированные обратными быстровосстанавливающимися диодами с напряжением управления 4...10 В.

МТ16Б – модуль на основе MOSFET или IGBT-транзистора зашунтированные обратными быстровосстанавливающимися диодами с напряжением управления 10...30 В.

По типам силового ключа модули МТ16А(Б) представлены следующими исполнениями (указаны предельно-допустимые значения токов и напряжений):

Пиковое напряжения 60 В с рядом постоянного тока 10,20,40,60,80,120,200,300 А.

Пиковое напряжения 100 В с рядом постоянного тока 5,10,20,40,60,80,120,160,200,240 А.

Пиковое напряжения 200 В с рядом постоянного тока 5,10,20,40,60,80,120,160,200 А.

Пиковое напряжения 250 В с рядом постоянного тока 5,10,20,30,40,60,80,120 А.

Пиковое напряжения 600 В с рядом постоянного тока 5,10,20,30,40,60,80,120,160 А.

Пиковое напряжения 1200 В с рядом постоянного тока 5,10,20,30,40,60,80,120 А.

МТ16ПТА – модуль на основе MOSFET или IGBT-транзистора зашунтированные обратными быстровосстанавливающимися диодами с напряжением управления 4...10 В, со встроенными защитами от перенапряжения и перегрузки по току.

МТ16ПТБ – модуль на основе MOSFET или IGBT-транзистора зашунтированные обратными быстровосстанавливающимися диодами с напряжением управления 10...30 В, со встроенными защитами от перенапряжения и перегрузки по току.

По типам силового ключа модули МТ16ПТА(Б) представлены следующими исполнениями (указаны предельно-допустимые значения токов и напряжений):

Пиковое напряжения 60 В с рядом постоянного тока 5,10,20,30,40 А.

Пиковое напряжения 100 В с рядом постоянного тока 5,10,20,30 А.

Пиковое напряжения 200 В с рядом постоянного тока 5,10,20,30,40 А.

Пиковое напряжения 250 В с рядом постоянного тока 5,10,20,30 А.

Пиковое напряжения 600 В с рядом постоянного тока 5,10,20,30,40 А.

Пиковое напряжения 1200 В с рядом постоянного тока 5,10,20,30,40 А.

В зависимости от тока и исполнения модули МТ16 изготавливаются в конструктивах представленных в таблице 1.1. Модули изготавливаются только в тех исполнениях, где при пересечении строки класса (пиковое, предельно-допустимое напряжение силового ключа) модуля и столбца тока указан соответствующий данному исполнению рисунок габаритного чертежа.

Таблица 1.1 – Выпускаемые модули МТ16 и соот. им габаритные чертежи

Тип	Класс	Ток, А											
		5	10	20	30	40	60	80	120	160	200	240	300
МТ16	0,6		Рис.6.1	Рис.6.1		Рис.6.1	Рис.6.1	Рис.6.2	Рис.6.2		Рис.6.2		Рис.6.2
	1	Рис.6.1	Рис.6.1	Рис.6.1		Рис.6.1	Рис.6.2	Рис.6.2	Рис.6.2	Рис.6.2	Рис.6.2	Рис.6.2	
	2	Рис.6.1	Рис.6.1	Рис.6.1		Рис.6.1	Рис.6.2	Рис.6.2	Рис.6.2	Рис.6.2	Рис.6.2		
	2,5	Рис.6.2											
	6	Рис.6.1	Рис.6.1	Рис.6.2									
МТ16ПТ	0,6	Рис.6.3	Рис.6.3	Рис.6.3	Рис.6.3	Рис.6.3							
	1	Рис.6.3	Рис.6.3	Рис.6.3	Рис.6.3								
	2	Рис.6.3	Рис.6.3	Рис.6.3	Рис.6.3	Рис.6.3							
	2,5	Рис.6.3	Рис.6.3	Рис.6.3	Рис.6.3								
	6	Рис.6.3	Рис.6.3	Рис.6.3	Рис.6.3	Рис.6.3							
МТ16ПТ	12	Рис.6.3	Рис.6.3	Рис.6.3	Рис.6.3	Рис.6.3							

На рисунке 1.1 приведена расшифровка названия модулей.

Тип модуля	MT16	х	-	х	-	х
Тип схемы						
	Максимальное напряжение 0,6; 1; 2; 2,5; 6; 12					
	Максимальный ток 5, 10, 20, 30, 40, 60, 80					
	120, 160, 200, 240, 300					

Рисунок 1.1 – Расшифровка названия модулей

Например, модуль MT16A-80-12: модуль с напряжением управления 4...10 В, с максимально допустимым напряжением коллектор-эмиттер 1200 В и максимальным постоянным током 80 А.

2. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Схемы функциональные совмещённые со схемами включения модулей MT16 представлены на рисунках 2.1 - 2.3.

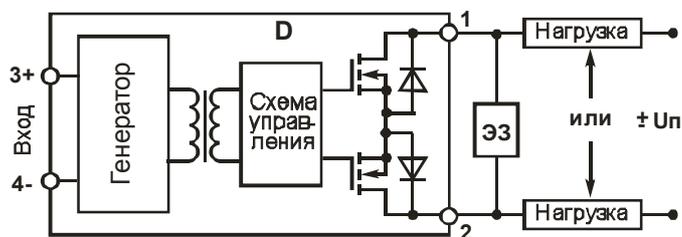


Рисунок 2.1 – Функциональная схема MT16 (рисунок 6.1)

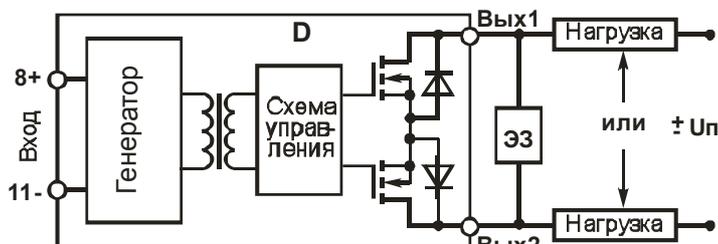


Рисунок 2.2 – Функциональная схема MT16 (рисунок 6.2)

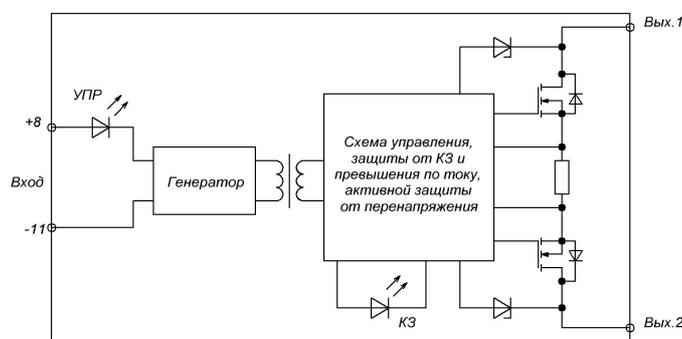


Рисунок 2.3 – Функциональная схема MT16ПТ (рисунок 6.3)

Где D – модуль; ЭЗ – элемент защиты.

Во всех модулях 6 и 12 – классов вместо MOSFET-транзисторов установлены IGBT-транзисторы с аналогичной схемой включения (сток-исток соответствуют коллектор-эмиттер).

Модули MT16ПТА и MT16ПТБ имеют встроенные защиты от перенапряжения и перегрузки по току. Защита от перенапряжения представлена стабилитроном установленным параллельно цепи коллектор-затвор (сток-затвор); при превышении напряжением (в цепи коллектор-эмиттер) установленного стабилитроном порога силовое напряжение приоткрывает транзистор, тем самым нагружая силовую цепь и уменьшая амплитуду выброса напряжения.

Защита от перегрузки по току представлена токосъёмным резистором установленным в силовой цепи, схемой сравнения и схемой перезапуска. При превышении током установленного порога в течении более 10 мкс схема управления запирает транзистор на 5...20 мс (зависит от величины превышения тока), после чего транзистор снова открывается и если перегрузка не была устранена, то цикл защиты повторяется.

3. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Основные параметры и предельно-допустимые параметры модулей при температуре 25⁰С представлены в таблицах 3.1 – 3.14.

Таблица 3.1 – Основные и предельно-допустимые параметры управления модулей МТ16

Наименование параметра, единица измерения	Обозначение	МТ16 0.6, 1, 2, 2.5 – кл.	МТ16 6, 12 – кл.	МТ16ПТ 0.6, 1, 2, 2.5 – кл.	МТ16ПТ 6, 12 – кл.
Входной ток исп. «А» при $U_{IH} = 4$ В (не более), мА	I_{IN}	7	7	50	50
Входной ток исп. «А» при $U_{IH} = 10$ В (не более), мА		15	15	70	70
Входной ток исп. «Б» при $U_{IH} = 10$ В (не более), мА		15	15	60	60
Входной ток исп. «Б» при $U_{IH} = 30$ В (не более), мА		20	20	80	80
Напряжение включения исп. «А», В	U_{IH}	4...10			
Напряжение включения исп. «Б», В		10...30			
Напряжение выключения исп. «А», В	U_{IL}	-3,5...0,8			
Напряжение выключения исп. «Б», В		-3,5...0,8			
Время включения / выключения (не более), мкс	$t_{on/off}$	50 / 50	50 / 50	100 / 100	100 / 100

Таблица 3.2 – Основные параметры защит модулей МТ16ПТ

Наименование параметра, единица измерения	Обозначение	Значение	Примечания
Задержка срабатывания защиты по току (не более), мкс	$t_{d(SC)}$	10	
Длительность блокировки при срабатывании токовой защиты (тип), мс	$t_{B(SC)}$	20	
Ток срабатывания защиты от перегрузки по току (типовой), А	I_{SC}	Для модулей с макс. током:	
		7,5	5
		15	10
		30	20
		45	30
Напряжение срабатывания защиты от перенапряжения (типовое), В	U_{AC}	Для модулей с классом:	
		60	40
		48	0,6
		80	1
		145	2
		200	2,5
		480	6
		800	12

Таблица 3.3 – Основные и предельно-допустимые параметры модулей 0,6 – класса до 80 А

Наименование параметра, единица измерения	Обозначение	Ток, А						
		5	10	20	30	40	60	80
Напряжение сток-исток (не более), В	V_{DSS}	±60						
Постоянное напряжение силовой цепи (не более), В	V_{DC}	±35						
Постоянный ток силовой цепи (не более), А	I_{DC}	±5	±10	±20	±30	±40	±60	±80
Импульсный ток силовой цепи (не более), А	I_P	±15	±30	±60	±90	±120	±180	±240
Сопrotивление сток-исток в открытом состоянии (не более), мОм	$R_{DS(on)}$	130	120	56	24	4	6	12
Прямое падение напряжения на обратном диоде (не более), В	V_F	1,3						
Ток утечки силового ключа (не более), мкА	I_{DSS}	100						
Температура перехода (не более), °С	T_j	150						
Тепловое сопротивление переход–основание (не более), °С/Вт	$R_{th(j-a)}$	3,4	2,15	1,3	0,9	0,5	0,35	0,25
Электрическая прочность изоляции (силовая схема) / (управление, корпус), (DC), В	V_{ISOL}	1000						

Таблица 3.4 – Основные и предельно-допустимые параметры модулей 0,6 – класса до 300 А

Наименование параметра, единица измерения	Обозначение	Ток, А		
		120	200	300
Напряжение сток-исток (не более), В	V_{DSS}	±60		
Постоянное напряжение силовой цепи (не более), В	V_{DC}	±35		
Постоянный ток силовой цепи (не более), А	I_{DC}	±120	±200	±300
Импульсный ток силовой цепи (не более), А	I_P	±360	±600	±900
Сопrotивление сток-исток в открытом состоянии (не более), мОм	$R_{DS(on)}$	3	2	1,5
Прямое падение напряжения на обратном диоде (не более), В	V_F	1,3		
Ток утечки силового ключа (не более), мкА	I_{DSS}	200		
Температура перехода (не более), °С	T_j	150		
Тепловое сопротивление переход–основание (не более), °С/Вт	$R_{th(j-a)}$	0,2	0,15	0,1
Электрическая прочность изоляции (силовая схема) / (управление, корпус), (DC), В	V_{ISOL}	1000		

Таблица 3.5 – Основные и предельно-допустимые параметры модулей 1 – класса до 80 А

Наименование параметра, единица измерения	Обозначение	Ток, А						
		5	10	20	30	40	60	80
Напряжение сток-исток (не более), В	V_{DSS}	±100						
Постоянное напряжение силовой цепи (не более), В	V_{DC}	±60						
Постоянный ток силовой цепи (не более), А	I_{DC}	±5	±10	±20	±30	±40	±60	±80
Импульсный ток силовой цепи (не более), А	I_P	±15	±30	±60	±90	±120	±180	±240
Сопrotивление сток-исток в открытом состоянии (не более), мОм	$R_{DS(on)}$	400	180	88	72	46	35	23
Прямое падение напряжения на обратном диоде (не более), В	V_F	1,3						
Ток утечки силового ключа (не более), мкА	I_{DSS}	50						
Температура перехода (не более), °С	T_j	150						
Тепловое сопротивление переход–основание (не более), °С/Вт	$R_{th(j-a)}$	1,9	1,1	0,95	0,75	0,5	0,28	0,23
Электрическая прочность изоляции (силовая схема) / (управление, корпус), (DC), В	V_{ISOL}	1000						

Таблица 3.6 – Основные и предельно-допустимые параметры модулей 1 – класса до 240 А

Наименование параметра, единица измерения	Обозначение	Ток, А			
		120	160	200	240
Напряжение сток-исток (не более), В	V_{DSS}	±100			
Постоянное напряжение силовой цепи (не более), В	V_{DC}	±60			
Постоянный ток силовой цепи (не более), А	I_{DC}	±120	±160	±200	±240
Импульсный ток силовой цепи (не более), А	I_P	±360	±480	±600	±720
Сопротивление сток-исток в открытом состоянии (не более), мОм	$R_{DS(on)}$	15	11,5	9,2	5,6
Прямое падение напряжения на обратном диоде (не более), В	V_F	1,3			
Ток утечки силового ключа (не более), мкА	I_{DSS}	200			
Температура перехода (не более), °С	T_j	150			
Тепловое сопротивление переход–основание (не более), °С/Вт	$R_{th(j-a)}$	0,16	0,12	0,1	0,09
Электрическая прочность изоляции (силовая схема) / (управление, корпус), (DC), В	V_{ISOL}	1000			

Таблица 3.7 – Основные и предельно-допустимые параметры модулей 2 – класса до 80 А

Наименование параметра, единица измерения	Обозначение	Ток, А						
		5	10	20	30	40	60	80
Напряжение сток-исток (не более), В	V_{DSS}	±200						
Постоянное напряжение силовой цепи (не более), В	V_{DC}	±130						
Постоянный ток силовой цепи (не более), А	I_{DC}	±5	±10	±20	±30	±40	±60	±80
Импульсный ток силовой цепи (не более), А	I_P	±15	±30	±60	±90	±120	±180	±240
Сопротивление сток-исток в открытом состоянии (не более), мОм	$R_{DS(on)}$	600	300	164	44	44	46	22
Прямое падение напряжения на обратном диоде (не более), В	V_F	1,3						
Ток утечки силового ключа (не более), мкА	I_{DSS}	50						
Температура перехода (не более), °С	T_j	150						
Тепловое сопротивление переход–основание (не более), °С/Вт	$R_{th(j-a)}$	1,0	0,9	0,46	0,31	0,31	0,21	0,16
Электрическая прочность изоляции (силовая схема) / (управление, корпус), (DC), В	V_{ISOL}	1000						

Таблица 3.8 – Основные и предельно-допустимые параметры модулей 2 – класса до 200 А

Наименование параметра, единица измерения	Обозначение	Ток, А		
		120	160	200
Напряжение сток-исток (не более), В	V_{DSS}	±200		
Постоянное напряжение силовой цепи (не более), В	V_{DC}	±130		
Постоянный ток силовой цепи (не более), А	I_{DC}	±120	±160	±200
Импульсный ток силовой цепи (не более), А	I_P	±360	±480	±600
Сопротивление сток-исток в открытом состоянии (не более), мОм	$R_{DS(on)}$	14,8	11	8,8
Прямое падение напряжения на обратном диоде (не более), В	V_F	1,3		
Ток утечки силового ключа (не более), мкА	I_{DSS}	200		
Температура перехода (не более), °С	T_j	150		
Тепловое сопротивление переход–основание (не более), °С/Вт	$R_{th(j-a)}$	0,11	0,08	0,08
Электрическая прочность изоляции (силовая схема) / (управление, корпус), (DC), В	V_{ISOL}	1000		

Таблица 3.9 – Основные и предельно-допустимые параметры модулей 2,5 – класса до 40 А

Наименование параметра, единица измерения	Обозначение	Ток, А				
		5	10	20	30	40
Напряжение сток-исток (не более), В	V_{DSS}	± 250				
Постоянное напряжение силовой цепи (не более), В	V_{DC}	± 170				
Постоянный ток силовой цепи (не более), А	I_{DC}	± 5	± 10	± 20	± 30	± 40
Импульсный ток силовой цепи (не более), А	I_P	± 15	± 30	± 60	± 90	± 120
Сопротивление сток-исток в открытом состоянии (не более), мОм	$R_{DS(on)}$	560	280	150	84	60
Прямое падение напряжения на обратном диоде (не более), В	V_F	1,3				
Ток утечки силового ключа (не более), мкА	I_{DSS}	50				
Температура перехода (не более), °С	T_j	150				
Тепловое сопротивление переход–основание (не более), °С/Вт	$R_{th(j-a)}$	0,5	0,41	0,36	0,31	0,26
Электрическая прочность изоляции (силовая схема) / (управление, корпус), (DC), В	V_{ISOL}	1000				

Таблица 3.10 – Основные и предельно-допустимые параметры модулей 2,5 – класса до 120 А

Наименование параметра, единица измерения	Обозначение	Ток, А		
		60	80	120
Напряжение сток-исток (не более), В	V_{DSS}	± 250		
Постоянное напряжение силовой цепи (не более), В	V_{DC}	± 170		
Постоянный ток силовой цепи (не более), А	I_{DC}	± 120	± 160	± 200
Импульсный ток силовой цепи (не более), А	I_P	± 360	± 480	± 600
Сопротивление сток-исток в открытом состоянии (не более), мОм	$R_{DS(on)}$	42	30	20
Прямое падение напряжения на обратном диоде (не более), В	V_F	1,3		
Ток утечки силового ключа (не более), мкА	I_{DSS}	200		
Температура перехода (не более), °С	T_j	150		
Тепловое сопротивление переход–основание (не более), °С/Вт	$R_{th(j-a)}$	0,16	0,13	0,09
Электрическая прочность изоляции (силовая схема) / (управление, корпус), (DC), В	V_{ISOL}	1000		

Таблица 3.11 – Основные и предельно-допустимые параметры модулей 6 – класса до 60 А

Наименование параметра, единица измерения	Обозначение	Ток, А					
		5	10	20	30	40	60
Напряжение коллектор-эмиттер (не более), В	V_{CES}	± 600					
Постоянное напряжение силовой цепи (не более), В	V_{DC}	± 350					
Постоянный ток силовой цепи (не более), А	I_{DC}	± 5	± 10	± 20	± 30	± 40	± 60
Импульсный ток силовой цепи (не более), А	I_P	± 15	± 30	± 60	± 90	± 120	± 180
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер (не более), В	$V_{CE(on)}$	3,0					
Прямое падение напряжения на обратном диоде (не более), В	V_F	2,5					
Ток утечки силового ключа (не более), мкА	I_{CES}	500					
Температура перехода (не более), °С	T_j	150					
Тепловое сопротивление переход–основание (не более), °С/Вт	$R_{th(j-a)}$	1,6	1,4	0,76	0,7	0,6	0,52
Электрическая прочность изоляции (силовая схема) / (управление, корпус), (DC), В	V_{ISOL}	4000					

Таблица 3.12 – Основные и предельно-допустимые параметры модулей 6 – класса до 160 А

Наименование параметра, единица измерения	Обозначение	Ток, А		
		80	120	160
Напряжение коллектор-эмиттер (не более), В	V_{CES}	± 600		
Постоянное напряжение силовой цепи (не более), В	V_{DC}	± 350		
Постоянный ток силовой цепи (не более), А	I_{DC}	± 80	± 120	± 160
Импульсный ток силовой цепи (не более), А	I_P	± 240	± 360	± 480
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер (не более), В	$V_{CE(on)}$	3,0		
Прямое падение напряжения на обратном диоде (не более), В	V_F	2,5		
Ток утечки силового ключа (не более), мкА	I_{CES}	500		
Температура перехода (не более), °С	T_j	150		
Тепловое сопротивление переход–основание (не более), °С/Вт	$R_{th(j-a)}$	0,33	0,26	0,18
Электрическая прочность изоляции (силовая схема) / (управление, корпус), (DC), В	V_{ISOL}	4000		

Таблица 3.13 – Основные и предельно-допустимые параметры модулей 12 – класса до 40 А

Наименование параметра, единица измерения	Обозначение	Ток, А				
		5	10	20	30	40
Напряжение коллектор-эмиттер (не более), В	V_{CES}	± 1200				
Постоянное напряжение силовой цепи (не более), В	V_{DC}	± 650				
Постоянный ток силовой цепи (не более), А	I_{DC}	± 5	± 10	± 20	± 30	± 40
Импульсный ток силовой цепи (не более), А	I_P	± 15	± 30	± 60	± 90	± 120
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер (не более), В	$V_{CE(on)}$	3,0				
Прямое падение напряжения на обратном диоде (не более), В	V_F	2,5				
Ток утечки силового ключа (не более), мкА	I_{CES}	500				
Температура перехода (не более), °С	T_j	150				
Тепловое сопротивление переход–основание (не более), °С/Вт	$R_{th(j-a)}$	2,3	1,4	0,8	0,6	0,52
Электрическая прочность изоляции (силовая схема) / (управление, корпус), (DC), В	V_{ISOL}	4000				

Таблица 3.14 – Основные и предельно-допустимые параметры модулей 12 – класса до 120 А

Наименование параметра, единица измерения	Обозначение	Ток, А		
		60	80	120
Напряжение коллектор-эмиттер (не более), В	V_{CES}	± 1200		
Постоянное напряжение силовой цепи (не более), В	V_{DC}	± 650		
Постоянный ток силовой цепи (не более), А	I_{DC}	± 60	± 80	± 120
Импульсный ток силовой цепи (не более), А	I_P	± 180	± 240	± 360
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер (не более), В	$V_{CE(on)}$	3,0		
Прямое падение напряжения на обратном диоде (не более), В	V_F	2,5		
Ток утечки силового ключа (не более), мкА	I_{CES}	500		
Температура перехода (не более), °С	T_j	150		
Тепловое сопротивление переход–основание (не более), °С/Вт	$R_{th(j-a)}$	0,36	0,26	0,18
Электрическая прочность изоляции (силовая схема) / (управление, корпус), (DC), В	V_{ISOL}	4000		

4. УКАЗАНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Общие требования

Рекомендуется эксплуатация модуля при рабочем значении среднего тока не более 80% от указанного в названии модуля и температуре перехода не более (70÷80)% от максимальной.

Не допускается эксплуатация модуля в режимах при одновременном воздействии двух и более предельно допустимых значений параметров.

В электрической схеме установки с применением модулей должна быть предусмотрена быстродействующая защита от недопустимых перегрузок, коротких замыканий и коммутационных перегрузок.

Установка модуля

Модуль крепится в аппаратуре на охладитель (шасси, станины установок, металлические пластины и т.п. обеспечивающие тепловой режим) в любой ориентации с помощью винтов с крутящим моментом ($5 \pm 0,5$) Нм, с обязательной установкой плоских и пружинных шайб. В установках модуль следует располагать таким образом, чтобы предохранить его от дополнительного нагрева со стороны соседних элементов. Плоскости ребер охладителя желательно ориентировать в направлении воздушного потока.

Контактная поверхность охладителя должна иметь шероховатость не более 2,5 мкм и неплоскостность – не более 30 мкм. На поверхности охладителя не должно быть заусенцев, раковин. Между модулем и охладителем не должно быть никаких посторонних частиц. Для улучшения теплового баланса установку модуля на монтажную поверхность или охладитель необходимо осуществлять с применением теплопроводящих паст типа КПТ-8 ГОСТ 19783-74 или аналогичных по своим теплопроводящим свойствам.

При монтаже необходимо обеспечивать равномерность прижатия основания модуля к охладителю. С этой целью следует все винты закручивать равномерно в 2 – 4 приема поочередно: сначала расположенные по одной диагонали, потом по другой. При демонтаже модуля раскручивание винтов производить в обратном порядке.

Не ранее, чем через три часа после монтажа винты необходимо повернуть, соблюдая заданный крутящий момент, так как часть теплопроводящей пасты под давлением вытекает и крепление может ослабнуть.

Допускается на один охладитель устанавливать несколько модулей без дополнительных изолирующих прокладок, при условии, что напряжение между выводами разных модулей не превышает минимального значения напряжения пробоя изоляции каждого из них или при заземленном охладителе.

Подсоединение к модулю

Присоединение электрических проводников и кабелей к силовым контактам модуля осуществляется с помощью винтов М6 или М5 с крутящим моментом ($4 \pm 0,5$) Н·м или болтов М8 или М10 с крутящим моментом ($5 \pm 0,5$) Н·м и шайб, входящих в комплект поставки модуля.

Подключение силовых проводов должно производиться через соединители, имеющие антикоррозионное покрытие, очищенные от посторонних наслоений. После затягивания винтов (болтов) рекомендуется закрепить соединение краской. Рекомендуется повторно подтянуть винты (болты) через 8 суток и через 6 недель после начала эксплуатации. Впоследствии затяжка должна контролироваться не реже 1 раза в полугодие.

Управляющие выводы модуля предназначены для монтажа в аппаратуре пайкой или при помощи разъемных соединителей. Допустимое число перепаек выводов модулей при проведении монтажных (сборочных) операций 3. Пайка выводов должна производиться при температуре не выше 235°С. Продолжительность пайки не более 3 с.

При монтаже и эксплуатации необходимо принять меры по защите модуля от воздействия статического электричества; при монтаже обязательно применение персоналом заземляющих браслетов и заземлённых низковольтных паяльников с питанием через трансформатор.

Требования эксплуатации

Модуль должен эксплуатироваться в условиях воздействия на них механических нагрузок согласно таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Воздействие механических нагрузок.

Внешний воздействующий фактор	Значение внешнего воздействующего фактора
Синусоидальная вибрация: - ускорение, м/с ² (g); - частота, Гц	150 (15) 0,5 - 100
Механический удар многократного действия: - пиковое ударное ускорение, м/с ² (g); - длительность действия ударного ускорения, мс	40 (4) 50
Линейное ускорение, м/с ² (g)	5000 (500)

Модуль должен эксплуатироваться в условиях воздействия на них климатических нагрузок согласно таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Воздействие климатических нагрузок

Климатический фактор	Значение климатического фактора
Пониженная температура среды: - рабочая, °С; - предельная, °С	- 40 - 45
Повышенная температура среды: - рабочая, °С; - предельная, °С	+ 85 + 100
Относительная влажность при температуре 35 °С без конденсации влаги, %, не более	98

Требования безопасности

1. Работа с модулем должна осуществляться только квалифицированным персоналом.
2. Не прикасаться к силовым выводам модуля при поданном напряжении питания.
3. Не подсоединять и не разъединять проводники и соединители пока на силовые цепи модуля подано питание.
4. Не дотрагиваться до радиатора модуля, если он не заземлён и на него подано силовое питание.
5. Не дотрагиваться до охладителя и корпуса модуля в процессе его работы, поскольку их температура может быть значительной.
6. Следует немедленно отключить электропитание если из модуля идет дым, исходит запах или ненормальные шумы; проверьте правильность подключения модуля.
7. Не допускается попадания на модуль воды и других жидкостей.

5. ТРЕБОВАНИЯ НАДЕЖНОСТИ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества модуля всем требованиям настоящего паспорта при соблюдении потребителем условий и правил хранения, монтажа и эксплуатации, а также указаний по применению, указанных в паспорте.

Гарантийный срок эксплуатации 2 года с даты приемки, а в случае перепроверки – с даты перепроверки.

Вероятность безотказной работы модуля за 25000 часов должна быть не менее 0,95.

Гамма-процентный ресурс в условиях и режимах, установленных ТУ должен быть не менее 50000 часов при $\gamma = 90 \%$.

Гамма-процентный срок службы модулей, при условии суммарной наработки не более гамма процентного ресурса, не менее 10 лет, при $\gamma = 90 \%$.

Гамма-процентный срок сохраняемости модулей, при $\gamma = 90 \%$ и хранении в условиях, допускаемых ТУ – 10 лет.

6. ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

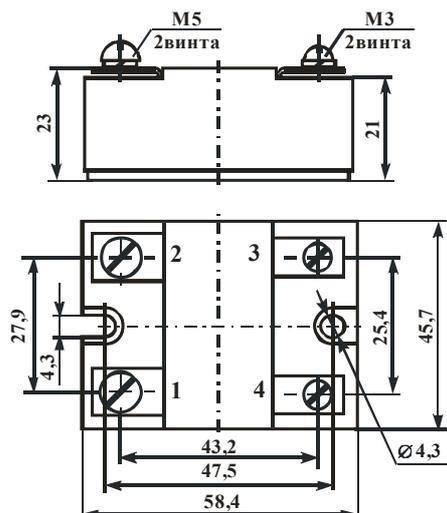


Рисунок 6.1 – Габаритный чертёж модулей МТ16 с максимальным током до 40 А

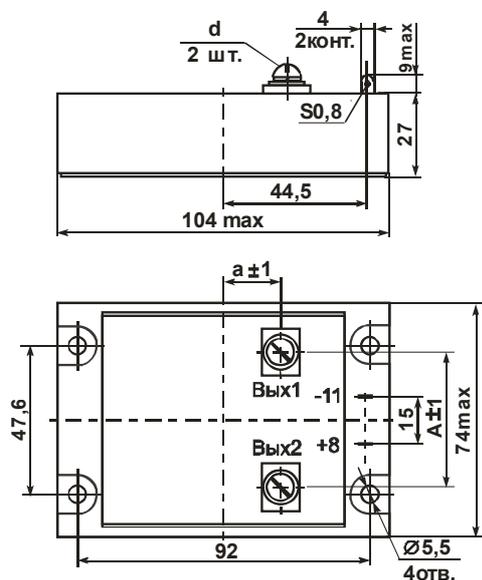


Рисунок 6.2 – Габаритный чертёж модулей МТ16 с максимальным током до 300 А

Ток, А	d	a, мм	A, мм
≤160	Винт М6	18	43
200, 240	Болт М8	21	45
300	Болт М10	21	41

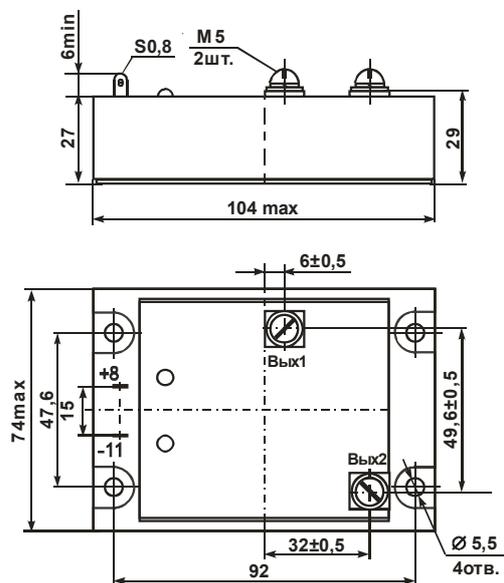


Рисунок 6.3 – Габаритный чертёж модулей МТ16ПТ

Драгоценных металлов не содержится.

7. СВЕДЕНИЯ О ПРИЁМКЕ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Модули _____ зав. № _____ (_____ шт.)
соответствуют комплекту КД и настоящему Паспорту и признаны годными для эксплуатации

Место для штампа ОТК